


RAIDEN FIT VARNINGSLJUSRAMP

Art. nr: 14-RAF

FUNKTIONER

Korrekt installation av produkten kräver att installatören har en god förståelse för fordons elektronik, system och förfaranden. Olika applikationer kan kräva olika funktioner. För optimal effektivitet rekommenderas starkt att fastställa, konfigurera och testa de nödvändiga funktionerna före installationen.

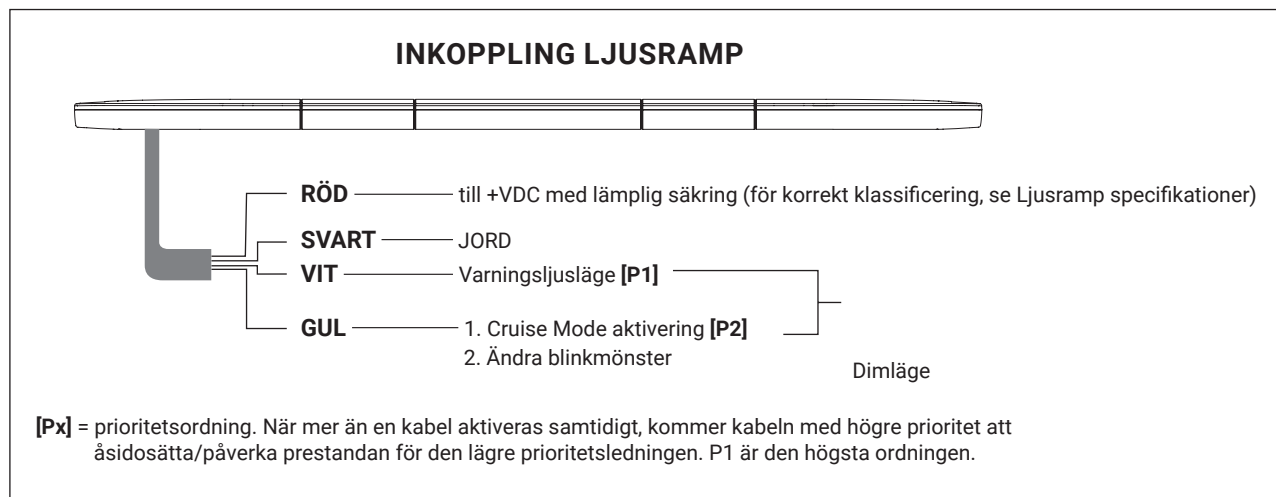

VARNINGSLÄGE

1. Aktivera varningsljusläget genom att ansluta VIT kabel till + Batteri.
2. Ändra blinkmönster genom att ansluta GUL kabel till + Batteri:
 - En gång för nästa mönster
 - Snabbt 3 gånger för reset. Ljuset återgår då till blinkmönster 1.

DIMLÄGE/ MANUELL DIM

Anslut GUL kabel till + Batteri när rampen är i varningsljusläge.

CRUISE-LÄGE

Anslut GUL kabel till + Batteri; alla moduler lyser nu med fast sken på låg effekt.

NOTERA:

1. Cruise Mode kan bara aktiveras när ljusrampen inte är i varningsljusläge.
2. Kontrollera att rampen inte är i Cruise Mode innan du byter till önskat blinkmönster. Om detta inte säkerställt startar blinkmönstret i dimläge, och modulerna lyser med låg effekt.

AUTOMATISK DIMNINGSFUNKTION MED LJUSSENSOR

Denna ljusramp är utrustad med en automatisk dimningsfunktion. När omgivningens ljusstyrka understiger ett inställt värde (t.ex. på natten), aktiveras lågeffektläget automatiskt och avaktiveras när ljusförhållandena återgår till det normala. Den automatiska dimningsfunktionen prioriteras över alla andra funktionskablar.

FP#	ECE (AE version)	Gruppering
1	Dubbel (Hörn) [R65] (Standard)	Hörn
2	Dubbel [2Hz]	Alla
3	Quad [2Hz]	Alla
4	Enkel [2Hz]	Alla
5	Trippel [2Hz]	Alla
6	Dubbel [2Hz]	Vänster - Höger
7	Quad [2Hz]	Vänster - Höger
8	Enkel [2Hz]	Vänster - Höger
9	Trippel [2Hz]	Vänster - Höger
10	ICAO enkel *	Hörn
11	ICAO enkel *	Alla

* Dimläge är inte tillämpligt.